




Whirlpool Sweden AB

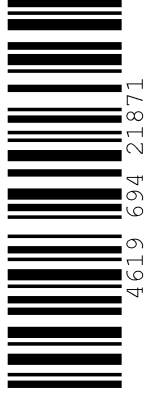


POZNÁMKA PRO UŽIVATELE	2
EKOLOGICKÉ TIPY	2
SOUČÁSTI TROUBY	3
INSTALACE	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA	5
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	6
JAK ODSTRANIT PORUCHU	7
ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ TEPELNÉHO VÝKONU	7

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku!

Tento spotřebič je vybaven vším, co očekáváte od vysoce kvalitních přístrojů, kromě toho se vyznačuje svým charakteristickým stylem a zpracovanými detaily, které přispívají k celkovému vzhledu Vaší domácnosti a k Vaší spokojenosti.

Abychom Vám zaručili dlouhá léta bezproblémového používání, sestavili jsme pro Vás tento návod. Návod obsahuje důležité informace, které Vám umožní nový přístroj používat a udržovat správně a bezpečně.

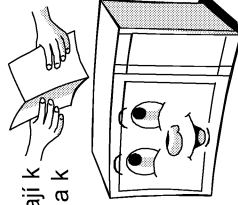


Návod k použití, který právě čtete, popisuje několik modelů naší řady mikrovlnných trub. Může tedy obsahovat popis funkcí a doplňků, které nejsou k dispozici u toho modelu, který jste se rozhodli zakoupit. Návod ve zkratce však odpovídá přesně vašemu modelu.

Prosíme vás, abyste si tento návod pečlivě uschovali pro budoucí potřebu.

EKOLOGICKÉ TIPY

Obal

Krabice, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Potenciálně nebezpečný obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uschovávejte z dosahu dětí.



Výrobek

Výrobek byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud Vám přestane sloužit, naložte s ním v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadu. Před likvidací odřízněte přírodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Důležité upozornění:

Poškozený přírodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který získáte v servisním středisku. Výměnu přírodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



POZOR!

Operace smí provádět výlučně odborně vyškolený technik.

Provádění oprav nebo úprav, které zahrnují odstraňování krytů chránících před mikrovlnnou energií, jinými osobami než odborně vyškolenými technikými je nebezpečné.

Neodstraňujte žádný kryt.

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do opravy, ale proveďte následující kontroly:

- * Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazený na svém místě.
- * Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- * Dvířka jsou dobře zavřena.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
- * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům opravny, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a modelový typ mikrovlnné trouby (viz výrobní štítek). Další rady najdete v záručním listě.

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ TEPELNÉHO VÝKONU

V souladu s normou IEC 705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku SC. 59H vytvořila normu pro porovnávání testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty:

Test	Množství	Pribl. doba	Výkonový stupeň	Nádoba
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5,5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 500 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Polozte na talíř crisp
13.3.0	500 g	13 min	Defrost / 160 W	Polozte na otocný talíř
13.3.0	500 g	2,5 min	JET Defrost	Polozte na otocný talíř

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.



Na vnitřek trouby nepoužívejte kovové drátěnky. Mohly by poškrábat povrch.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vyřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

Nepouštějte troubu, když jste otočný talíř vytáhli, abyste jej umyli.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a jemný hadřík.

Zabraňte tvorbě mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Grilovací těleso (jen u některých modelů) nepotřebuje čištění, protože velké horko spálí všechny nečistoty, ale pravidelné čištění může vyžadovat plocha pod ním. Omývejte ji teplou vodou, mycím prostředkem a houbou.

VHODNÉ DO MYČKY:

Držák otočného talíře.

Skleněný otočný talíř.

Poklička.

Držák talíře crisp.

(jen u některých modelů)

Rošt k pečení.

(jen u některých modelů)

NEVHODNÉ DO MYČKY:



Talíř crisp (jen u některých modelů) můžete mýt ve vlažném mycím prostředku s vodou. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsnou plochou a jemným čisticím prostředkem.

Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.



Nepoužívejte drátěnky. Mohly by poškrábat povrch talíře.


POZOR!

Je třeba pravidelně sledovat, zda těsnění dvířek a přiléhající plochy nejsou porušené. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

Čisticí prostředky s drsnými částicemi, houbičky z ocelové vlny, hadříky s čisticí drti apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastrojte na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

SOUČÁSTI TROUBY

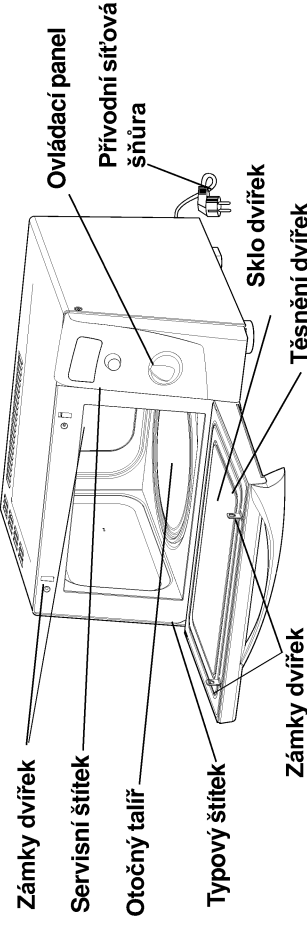


INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Mikrovlnnou troubu nastavte na rovné a stabilní ploše, která unese tíhu trouby a nádoby, které se do ní vkládá. Strana s ovládacím je těžší. S troubou zacházejte opatrně.

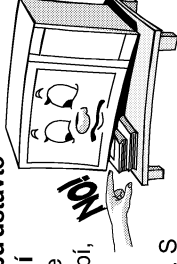

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. Teplo chladicího vzduchu, který se do trouby nasává, nesmí překročit 35°C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 15 cm. Ujistěte se, že nožky trouby dobře stojí a zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Trouba může fungovat při teplotě prostředí mezi +5°C a +35°C.

Presvědčte se, že trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda se dveře dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dveří není poškozeno. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte jemným vlhkým hadrem.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu. Neponojujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody. Dbejte na to, aby se kabel nedostal


do styku s horkými plochami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Když se spotřebič připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud chcete, můžete si nechat na displeji zobrazit digitální hodiny ve 24hodinovém formátu. Jestliže tuto volbu nenastavíte, zůstane displej prázdný, dokud neurčíte dobu tepelné úpravy.

Trouba pracuje, pouze když jsou dvířka správně zavřena.

Když se trouba instaluje blízko rádiového nebo televizního přijímače nebo antén, může vyvolat rušení.

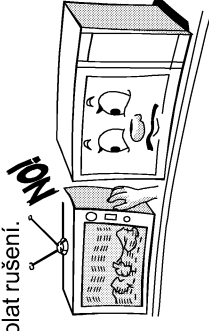

Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

POZOR!

TENTO
ELEKTROSPOTŘEBIČ MUSÍ
BÝT UZEMNĚN!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY

OBEČNÉ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

V mikrovlnném režimu se trouba nesmí zapínat bez potravin. Trouba by se tím mohla poškodit.

Větrací průduchy trouby musí zůstat volné. Ucpání větracích otvorů může poškodit troubu a zhoršit výsledky tepelné úpravy.

Proto při zapnutí prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Neukládejte a nepoužívejte spotřebič venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazény apod.

Nepoužívejte troubu ke skladování věcí.

Neohřívejte, neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo tepelné úpravě jídla. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.


Nepřehřívejte potraviny. Mohly by se vznítit.

Nenechte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud se při tepelné úpravě používá papír, plastické hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír by mohl zuhelnatět nebo se spálit a některé druhy plastů by se mohly teplem roztavit.

Pokud by se něco uvnitř nebo vně

mikrovlnné trouby vzhledem, neotevírejte dvířka a vypněte troubu a ventilátor. Vytáhněte ze zásuvky přírodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Neopírejte se nikdy o otevřená dvířka. Mohli byste se zranit.

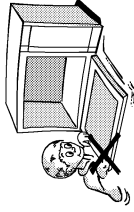

POZOR!

Dovoľte dětem používat mikrovlnnou troubu bez vašeho dohledu, pouze pokud jste jim dali patřičné instrukce tak, aby byli schopni používat troubu bezpečně a chápali rizika spojená s nevhodným používáním.

Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z plastických nebo papírových sáčků drátěné uzávěry.



TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda

se mohou v mikrovlnné troubě přehřát přes bod varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vroucí tekutiny.

Abyste tomu předešli, postupujte takto:


1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytážením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY


NÁDOBY

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo poškodit troubu nebo způsobit výbuch při otevření.

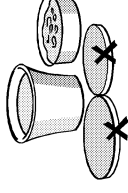

VEJCE

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na vaření nebo ohřívání celých vajec s nebo bez skořápky, protože vejce mohou vybuchnout.

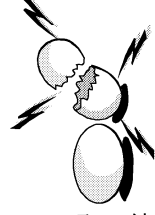

SMAŽENÍ V

OLEJOVÉ LÁZNI

Nepoužívejte

mikrovlnnou troubu na fritování v olejové lázni, protože teplota oleje není možné regulovat.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

Když vkládáte nádobí s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýká vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádoby dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se poškodí.

Ujistěte se vždy před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.

Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a zda jím mikrovlny mohou procházet.

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu. (Trouba je v klidovém stavu, ukazuje-li displej denní čas. Pokud hodiny nebyly nastaveny, je displej prázdný).

Dvířka se musí otevřít a zavřít např. při vložení potravin do trouby, před uvolněním ochrany při zapnutí.
Chcete-li zapnout troubu bez vložení potravin, ukaže se na displeji **“door”** (dvířka).

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA